



Инструкция по монтажу воронок серия V

- 1 Проверьте комплектность продукта: листоуловитель -1шт., юбка -1шт., труба (для V 110*300) -1шт.


- 2 Выполните вырез установочного отверстия для кровельной воронки в нижней точке кровельной конструкции.

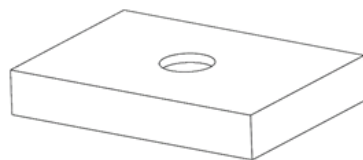



- 3 Поместите кровельную воронку в подготовленное установочное отверстие в конструкции кровли.

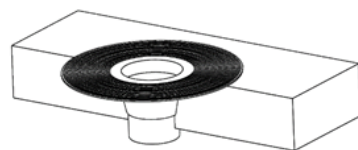


- 4 Наплавьте полимербитумный материал к верхней плоской поверхности корпуса воронки.

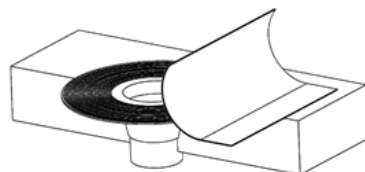

- 5 Прорежьте кровельный ковер по диаметру трубы водоприемной воронки.

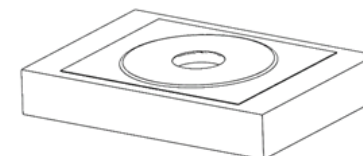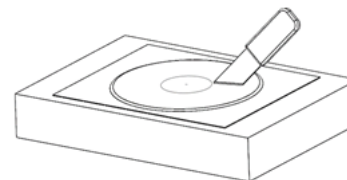

- 6 Вставьте листоуловитель в получившееся круглое отверстие.

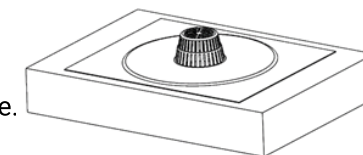

ВНИМАНИЕ!

При монтаже не допускается воздействие открытого огня горелки на воронку.

